# 取扱説明書

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に遊んでください。
お読みになったあとは、いつでも見られる場所に必ず保管してください。

# 1/18 スケール　ラジオコントロールカー

対象年齢
6 歳以上

**！本書の説明・注意事項を守らずに発生した故障や破損は有料修理となります！**

ひにちかづけない

みずにぬらさない

ひとにむけない

くちにいれない

## ⚠ 注意（ちゅうい）

保護者の方へ　必ずお読みください。

**※ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。**

**《充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれなどの危険があります。下記に注意してください。》**

**●充電の方法は、充電器本体の説明を絶対に守ってください。**
**●ショートさせると大電流が流れ危険です。絶対にさけてください。**
**●分解・改造・ハンダ付けしないでください。火災、思わぬ事故、ケガの原因になります。**
**●水や火の中にいれたり、加熱しないでください。火災、思わぬ事故、ケガの原因になります。**

**《電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれなどの危険があります。下記に注意してください。》**

●＋－（プラスマイナス）を正しくいれてください。
●ショートさせたり、充電、分解、加熱したり、水や火の中にいれないでください。
●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使用しないでください。ショート、火災の原因になります。
●万一、電池からもれた液が目にはいったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮ふや服についたときは水で洗ってください。
●使用後は必ず本体とコントローラーの電源スイッチを OFF にしてください。

**《思わぬ事故、ケガの原因になります。下記に注意してください。》**

●道路や人ごみでは危険ですので遊ばないでください。屋外では安全な場所を選んで遊んでください。
●アンテナを人の顔に向けないでください。思わぬ事故やケガをするおそれがあります。
●コントローラーのアンテナは無理に曲げないでください。折れて鋭角な部分でケガをするおそれがあります。
●屋外で遊んでいて雷が鳴り出したら、すぐに使用を中止してください。落雷の原因になります。
●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な扱いをしないでください。
●屋内で走行させる場合は、ガラスや家具などの破損に注意してください。
●車輪に指や髪の毛や衣服などを巻き込まれないように注意してください。
●ラジオコントロールカー以外の用途では使用しないでください。
●小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
●誤飲などの危険があります。３歳未満のお子様には絶対に与えないでください。

**遊ぶときの約束**

**●本製品は精密電子回路や多数のパーツを使用しています。分解や改造しないでください。**
**●水たまりや砂の上では遊ばないでください。精密電子回路の故障の原因となります。**
**●走行には、水平で凸凹のない路面、または短いパイルのカーペットを選んでください。**
**●ストーブの近くなど火気のある温度の高いところには置かないでください。**

## 電波について

●同じ周波数のラジオコントロール製品を近くで同時に操作すると、誤動作の原因となります。
●ラジオコントロールカー以外の障害電波が出ているときにも誤動作の原因となります。このとき、遊ぶ場所を変えるか時間をおいてください。

## 電池について

●遊んだあとは必ず本体とコントローラーの電源スイッチを OFF にしてください。電源スイッチを OFF にし忘れると電気が流れ、電池が早く消耗します。
●電池も休み時間が必要です。休み時間を入れると、連続で遊んだときよりも長く遊ぶことができます。
●電池は一度に全部新しい電池と交換してください。古い電池と新しい電池をまぜて使うと液もれの原因となります。
●「時間をおいて動かすと少し動くが、すぐ止まってしまう。」 これは電池を休ませることにより、一時的に電池が回復するためです。全部新しい電池に交換してください。



1-18_RCC.indd　1　　2011/10/12　14:08:17

## セット内容

※実際の商品とイラストは多少異なります。

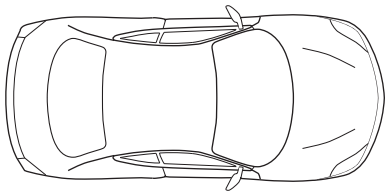

本体：1台

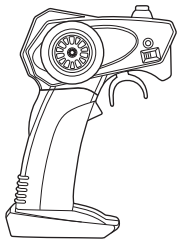

コントローラー：1台

コントローラー用
アンテナ：1本

取扱説明書（本書）：1冊

## 各部説明

### 本体

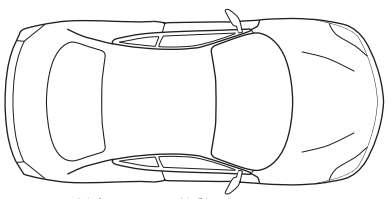


トリム調整レバー
車種によってトリム調整レバーのタイプが異なります。




Aタイプ　Bタイプ

### コントローラー

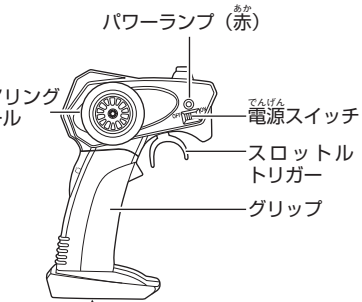




電池カバー

ロックボタン
ロックボタンを押しながらグリップを矢印の方向に倒すと、コントローラーが折りたためます。元に戻すには、逆方向にグリップを戻してください。

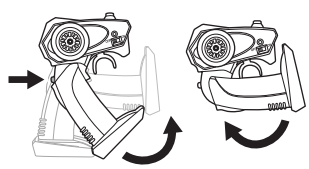

## 仕様

■使用周波数帯：27MHz または 40MHz
■操作可能距離：約 10m
■フルアクション：前進・後進・右折・左折・ストップ

**本体**

■使用電池：単3形電池×4本（別売り）
※アルカリ乾電池、または単3形充電式電池をご使用ください。
マンガン電池は使用できません。
■連続走行時間：約 30 分（新品アルカリ乾電池使用時）

**コントローラー**

■使用電池：9V 角形電池×1本（別売り）
※コントローラー用電池が消耗すると、パワーランプ（赤）が消灯して本体を操作できなくなります。新しい電池に交換してください。
■連続使用時間：約8時間

※連続走行時間、連続使用時間はあくまで目安です。電池メーカー、路面状態、走行方法などによって異なります。



1-18_RCC.indd 2 2011/10/12 14:08:19

## コントローラーに電池をセットする

①コントローラーの電源スイッチがOFFになっていることを確認します。

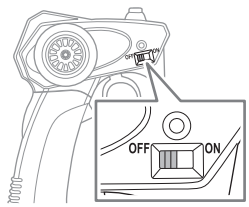


②コントローラー底面の電池カバーを矢印の方向にスライドして開けます。

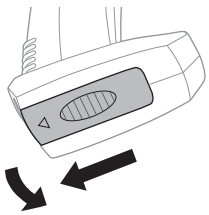

③9V角形電池を、＋－（プラス マイナス）がイラストと同じになるように正しくセットします。＋－（プラス マイナス）をイラストと逆にセットすると故障の原因となります。

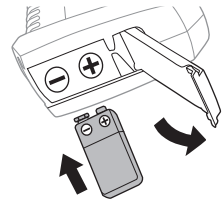

④電池カバーを閉めます。

※コントローラー用電池が消耗すると、パワーランプ（赤）が消灯して本体を操作できなくなります。新しい電池に交換してください。

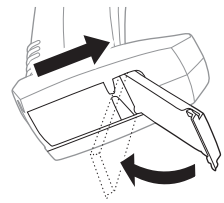

## コントローラー用アンテナの取り付け・取り外し

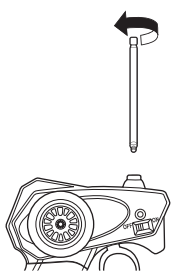

**アンテナの取り付け**

イラストのようにアンテナを矢印の方向に回しながら、奥までしっかり取り付けます。

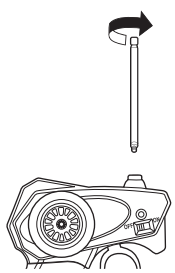

**アンテナの取り外し方**

イラストのようにアンテナを矢印の方向に回して取り外します。

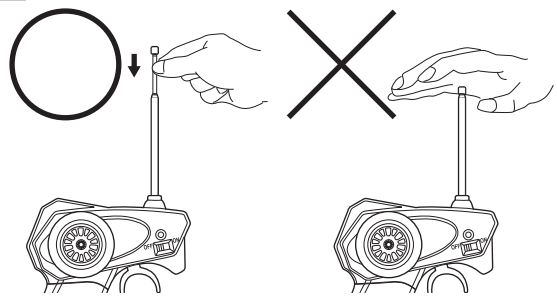

**アンテナ折れを防ぐために**

伸ばしたアンテナを縮めるときは下段から順に縮めてください。先端を押して縮めないでください。

## 本体に電池をセットする

※マンガン電池は使用できません。

①本体裏面の電源スイッチがOFFになっていることを確認してください。

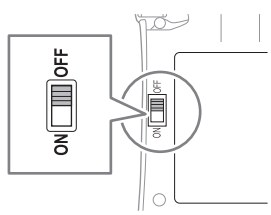


②本体裏面の電池カバーのネジをプラスドライバーでゆるめて電池カバーをはずします。

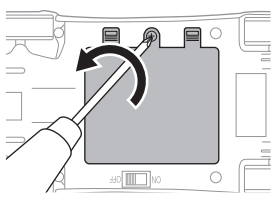

③単３形電池４本を、＋－（プラス マイナス）がイラストと同じになるように正しくセットします。

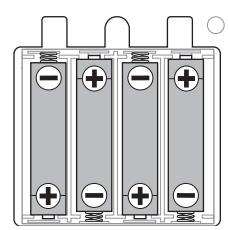

④電池カバーを取り付け、プラスドライバーでネジをしめます。

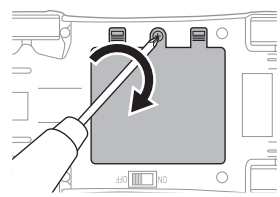



1-18_RCC.indd 3 2011/10/12 14:08:20

## 操作方法

①本体の電源スイッチを ON にします。

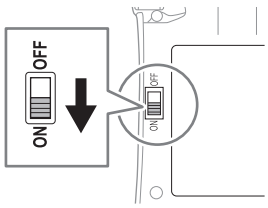


②コントローラーのアンテナをのばし、電源スイッチを ON にします。パワーランプ（赤）が点灯します。

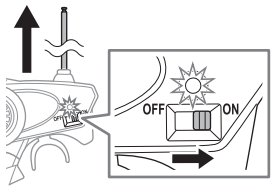


### 前進

スロットルトリガーを矢印の方向に引くと前進します。

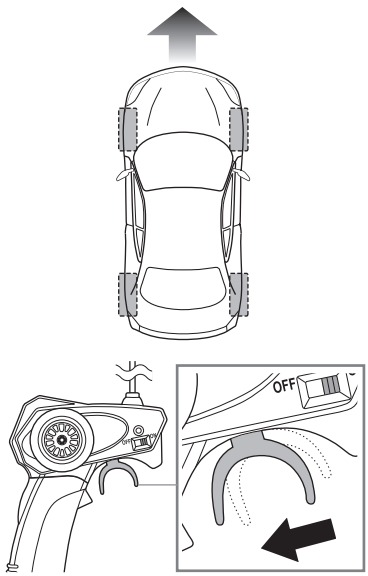


### 後進

スロットルトリガーを矢印の方向に押すと後進します。

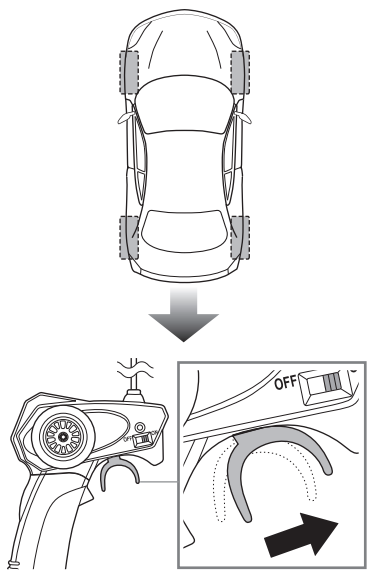


### 左折

① スロットルトリガーを操作しながら
② ステアリングホイールを矢印の方向に回すと左折します。

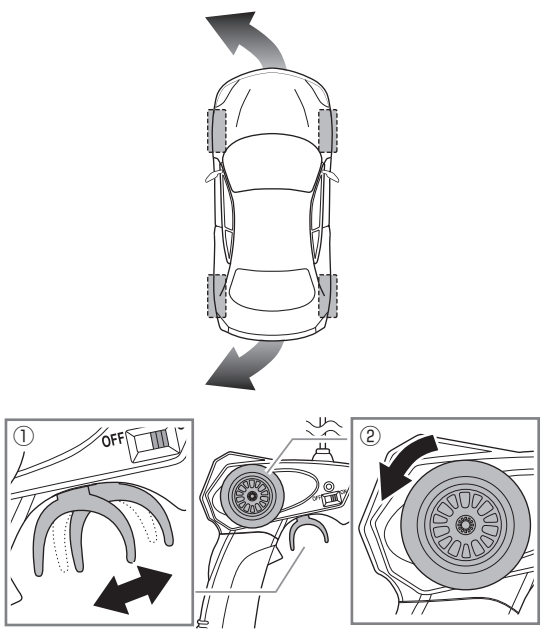


### 右折

① スロットルトリガーを操作しながら
② ステアリングホイールを矢印の方向に回すと右折します。

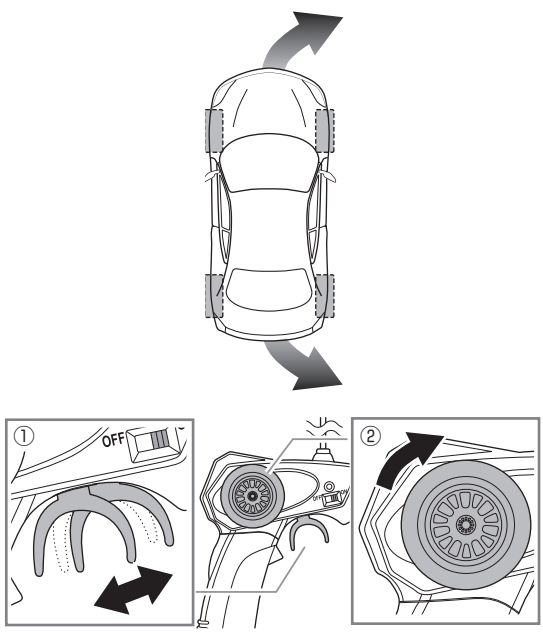




1-18_RCC.indd 4 2011/10/12 14:08:22

## まっすぐに走らないときは

本体が地面の傾斜などと関係なく直進できないときは、本体裏面のトリム調整レバーを調整してください。車種によってトリム調整レバーのタイプが異なります。該当するタイプの調整方法を参照してください。

### Aタイプの本体調整

**本体が左に曲がるとき**

トリム調整レバーをR側に動かします。

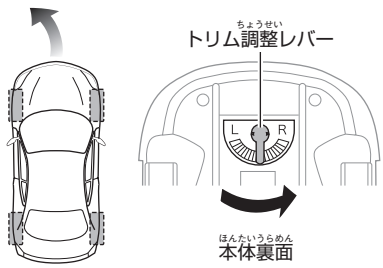


**本体が右に曲がるとき**

トリム調整レバーをL側に動かします。

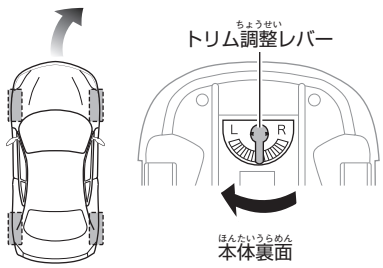


### Bタイプの本体調整

**本体が左に曲がるとき**

トリム調整レバーをR側に動かします。

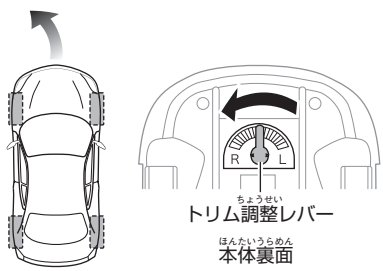


**本体が右に曲がるとき**

トリム調整レバーをL側に動かします。

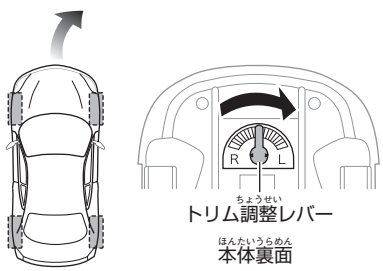


## 遊んだあとは

①本体の電源スイッチをOFFにして電池をはずします。

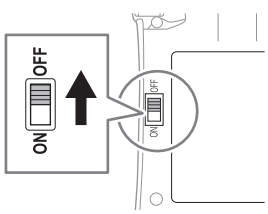


②コントローラーの電源スイッチをOFFにします。パワーランプ（赤）が消えていることを確認して電池をはずします。

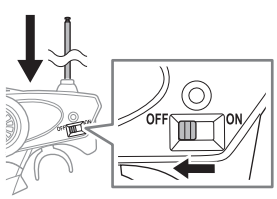


③コントローラーからアンテナをはずし、裏面のアンテナホルダーに収納します。

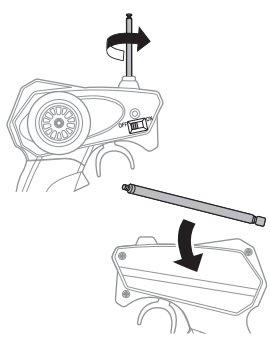



1-18_RCC.indd 5 2011/10/12 14:08:24

## 保管に関する注意

⃠ 火気の近く、直射日光のあたる場所、高温多湿になる場所、車の中では保管しないでください。変形、ショート、過熱、発火、火災の原因になります。

❗ かならず本体とコントローラーの電源スイッチを OFF にして電池をはずしてください。

## 故障かなと思う前に

❗ 本体の電源スイッチが ON になっていると、コントローラーを操作していなくても本体が勝手に動くことがあります。これは障害電波の影響によるもので商品の故障ではありません。このようなときは、場所を変えるか時間をおいてください。

| 状態 | 原因 | 直し方 | 参照ページ |
|---|---|---|---|
| 本体が動かない。 | 本体またはコントローラーの電池の＋－（プラスマイナス）が正しくセットされていない。 | 電池を正しくセットし直してください。 | 3ページ |
| | 本体の電池が消耗している。 | すべて新しい電池と交換してください。 | 3ページ |
| | コントローラーの電池が消耗している。 | 新しい9V角形電池と交換してください。 | 3ページ |
| | 本体またはコントローラーの電源スイッチが OFF になっている。 | 本体またはコントローラーの電源スイッチを ON にしてください。 | 4ページ |
| 本体が勝手に動く。操作ができない。 | 本体の電池が消耗している。 | すべて新しい電池と交換してください。 | 3ページ |
| | コントローラーの電池が消耗している。 | 新しい9V角形電池と交換してください。 | 3ページ |
| | 近くで同じ周波数のラジオコントロール製品が操作されている。 | 場所を変えるか、時間を置いてください。 | 1ページ |
| | 障害電波を受けて誤作動している。 | 場所を変えるか、時間を置いてください。 | 1ページ |
| コントローラーのパワーランプ（赤）が暗い。 | コントローラーの電池が消耗している。 | 新しい9V角形電池と交換してください。 | 3ページ |

## アフターサービスについて

**ご購入いただいた製品に初期の不具合がありましたら、【株式会社シー・シー・ピー　サービスセンター】にご相談ください。**

※修理・別売りパーツをサービスセンターにをお申し込みいただいてからお客様に発送するまで、通常 10 ～ 14 日ほどかかります。年末年始・ゴールデンウィークなど、時期によっては混み合いさらに日数がかかるときがあります。あらかじめご了承ください。

**修理について**

修理を依頼されるときは、もう一度取扱説明書の「故障かなと思う前に」をよくご確認ください。それでも異常があるときは、【株式会社 シー・シー・ピー　サービスセンター】にご相談ください。修理により製品の機能が維持できるときには、お客様のご要望により有料にて修理を 承 ります。

●修理品発送の前に、本体とコントローラーの電池が消耗していないかかならずお調べください。

●修理品の発送時には、本体とコントローラーの電池をかならずはずしてください。



1-18_RCC.indd 6 2011/10/12 14:08:25

## 別売りパーツについて

**購入方法：郵送でお申し込みください。**

**料金表**

| パーツ名 | 単価（消費税・送料込） |
|---|---|
| ラジオコントロール　1／18スケール　コントローラー用アンテナ（18AA） | ¥500 |

※ご注文票はかならずコピーしてご使用ください。

### 手順① ご注文票を作成してください

❗ キリトリせん以下のご注文票に右記必要事項をかならずご記入ください。
❗ ご記入もれがあると、商品をお送りできなかったりご連絡をさしあげることができないことがあります。

□ ご氏名　□ お電話番号
□ 郵便番号　□ ご注文数量
□ ご住所

※ご記入もれがないかご確認ください。

※添付のご注文票をお使いにならないときはかならずパーツ名を忘れずにご記入ください。パーツ名は料金表の名称を省略せずにすべてご記入ください。

### 手順② 郵便局の窓口で代金分現金を【定額小為替】に換えてください

❗ 定額小為替には何も記載しないでください。
❗ 定額小為替払渡票は定額小為替証書から切り離さないでください。
❗ 定額小為替金受領証書は、ご注文のパーツが届くまで大切に保管してください。

※郵便定額小為替は発行時に手数料がかかります。あらかじめご了承ください。お求め方法や発行手数料など、詳しくは郵便局の窓口でお問い合わせください。

### 手順③ 「手順①のご注文票」と「手順②の定額小為替」を普通郵便で下記へお送りください

**株式会社 シー・シー・ピー　サービスセンター**
〒135-0064　東京都江東区青海3-2-17
ワールド流通センターA棟 ユニエックス倉庫内
TEL：03-3527-8866
電話受付時間：月～金曜日（祝祭日は除く）
9:30～12:00／13:00～17:00
※電話番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにご注意ください。

キリトリせん

※ご注文票はかならずコピーしてご使用ください。

| ご　注　文　票 | | | |
|---|---|---|---|
| ご氏名 | | お電話番号 | |
| ご住所 | 〒 | | |
| ご注文のパーツ | ラジオコントロール　1／18スケール　コントローラー用アンテナ（18AA） | | ＿＿＿個 |

商品名：1／18スケール　ラジオコントロールカー
品番：XQ18



1-18_RCC.indd　7　2011/10/12　14:08:25

株式会社 シー・シー・ピー 〒 111-0043　東京都台東区駒形 2-5-4　http://www.ccp-jp.com

INS-18AA-CCP
2011.10



1-18_RCC.indd　8　　2011/10/12　14:08:26